

Küchenmodul

Hallo Liebe Selbstausbauer/innen,

Nachfolgend finden Sie eine Montageanleitung für unser Küchenmodul.

Vor der Montage sollten möglichst alle Caravanverbinder bereist in die vorgesehenen Bohrungen eingeschlagen werden.


Eine ausführliche Erklärung vom Lieferanten für das Zusammenbauen des Schubkasten liegt im Karton bei.

Wir empfehlen Ihnen für noch mehr Stabilität die Küche zu verleimen, außerdem sollten die Oberflächen zusätzlich durch Öl oder Lack vor Verschmutzungen geschützt werden.


Die Küche lässt sich komplett Spiegelverkehrt aufbauen und kann so individuell gestaltet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein erfolgreiches Zusammenbauen.

Ihr Vactory Outlet Team

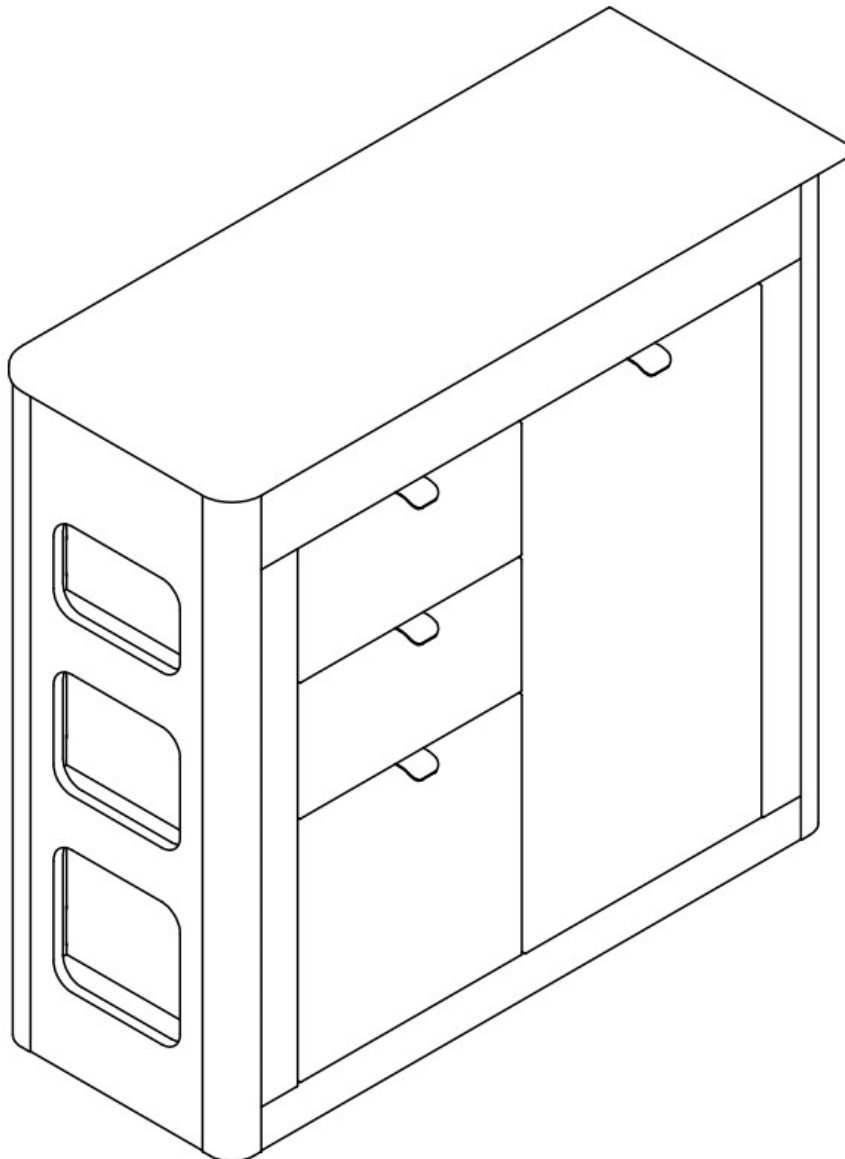


Stückliste




1x Seitenwand mit Fenster
#612946



1x Seitenwand ohne Fenster
#612947

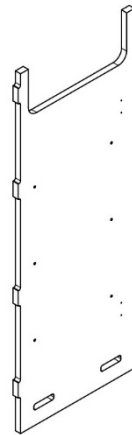


1x Mittelwand außen R
#612949

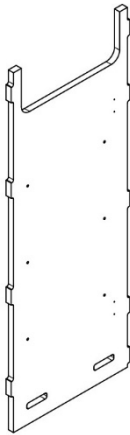


1x Mittelwand außen L
#612950



1x Mittelwand innen #612948

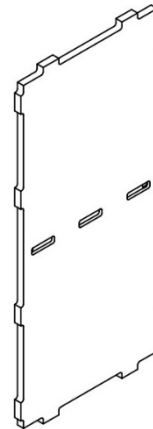

1x Bodenplatte #612951



4x Ablage #612952




1x Strebe #612961



1x Blende vorne #612955

Stückliste

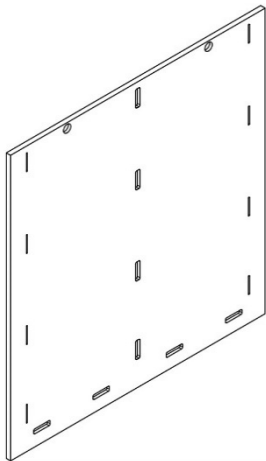

1x Rückwand #612962




2x Blende links/rechts
#612954




1x Blende unten #612955




1x Tür #612958

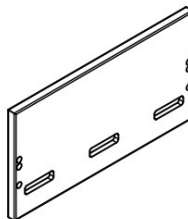

2x Schubkastenblende klein
#612956

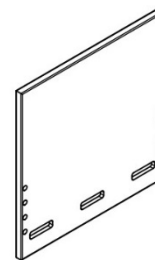

1x Schubkastenblende groß
#612957

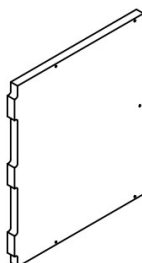

3x Schubkastenboden
#612959




2x Schubkastenrückwand
klein #612964



1x Schubkastenrückwand
groß #612965

Stückliste

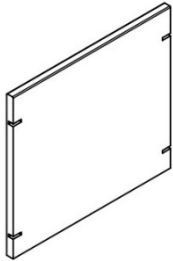


1x Fachboden #612960




4x Eckprofil #52490




1x Arbeitsplatte #612976

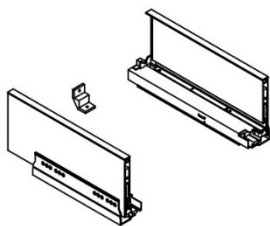


3x Vollauszug #36321
2x Zarge 139mm #36319
1x Zarge 187mm #36320
2x Anbindung Frontaldicke #36324

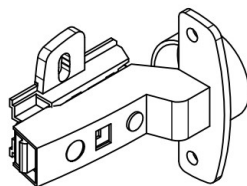


2x Scharnier #36325
2x Kreuzmontageplatte #36326

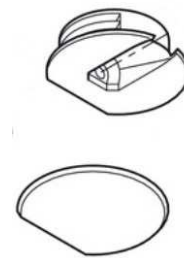

20x Caravanverbinder #33319
20x Abdeckung #33812




1x Magnetverschluss #36390



16x Ø3,5x12 Spax Schrauben #33544

70x Ø4x15 Spax Schrauben #36385

40x Ø3,5x25 Spax-Schrauben #36387



1x Magnetverschluss #36390


Montageanleitung

Schritt 1:

Die Bodenplatte #612962 wird in die Rückwand #612951 hineingesteckt.

Den Boden mit Hilfe der Caravanverbinder # 33319 (1x) mit der Rückwand verschrauben.

Hierfür die Spax-Schrauben #36387 verwenden.

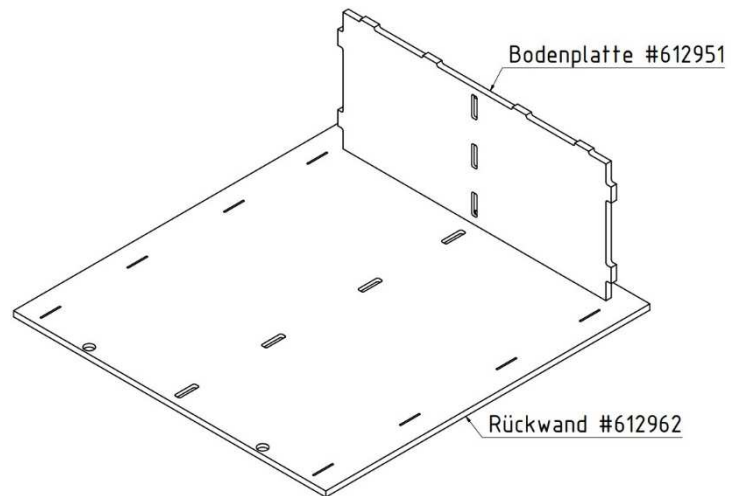


Schritt 2:

Mittelwand außen #612950 auf der linken Seite in die Rückwand und den Boden einstecken.

Mittelwand außen #612949 auf der rechten Seite in die Rückwand und den Boden einstecken.

Jeweils mit 2x Caravan Verbindern an der Rückwand und jeweils 1x mit dem Boden verschrauben

Hierfür die Spax-Schrauben #36387 verwenden.

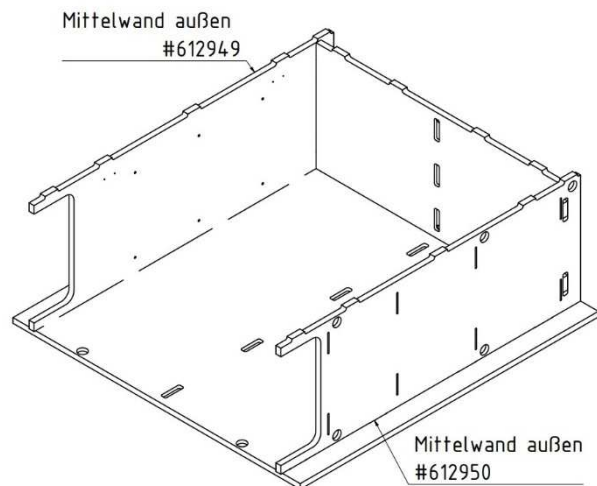


Schritt 3:

Mittelwand innen #612948 in die Rückwand und den Boden einstecken.

Die Mittelwand mit Hilfe der Caravan Verbinder (2x) mit dem Boden verschrauben.

Hierfür die Spax-Schrauben #36387 verwenden.

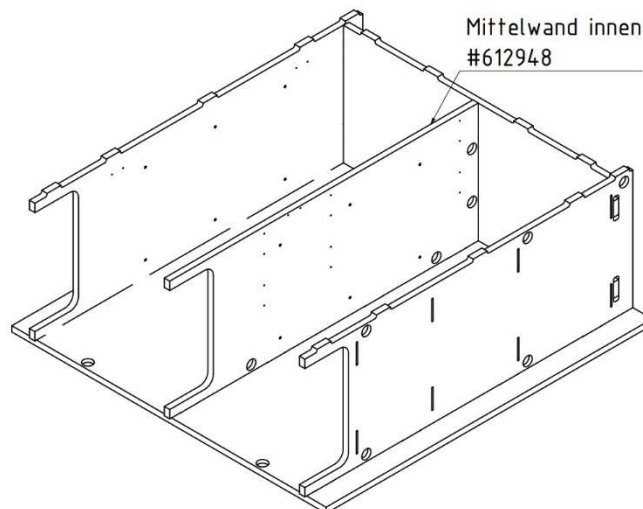


Montageanleitung

Schritt 4:

Blende unten #612955 mit dem Boden verbinden.


Mit den Caravan Verbinder (1x Boden 2x Mittelwand außen) verschrauben.

Hierfür die Spax-Schrauben #36387 verwenden.

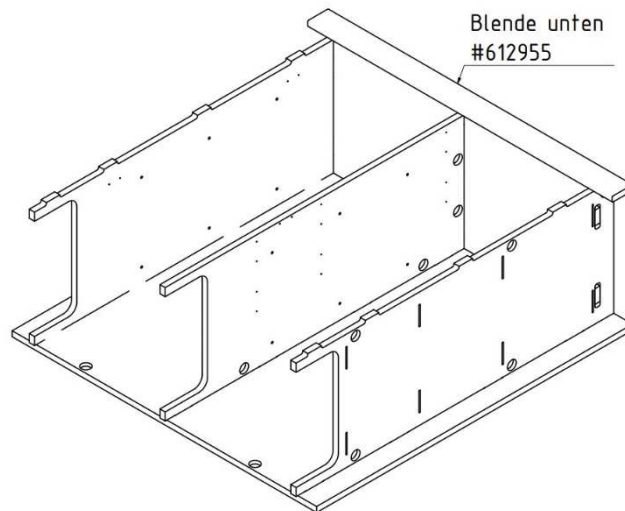


Schritt 5:

Die Blenden #612954 (2x) an den Mittelwänden außen einstecken.

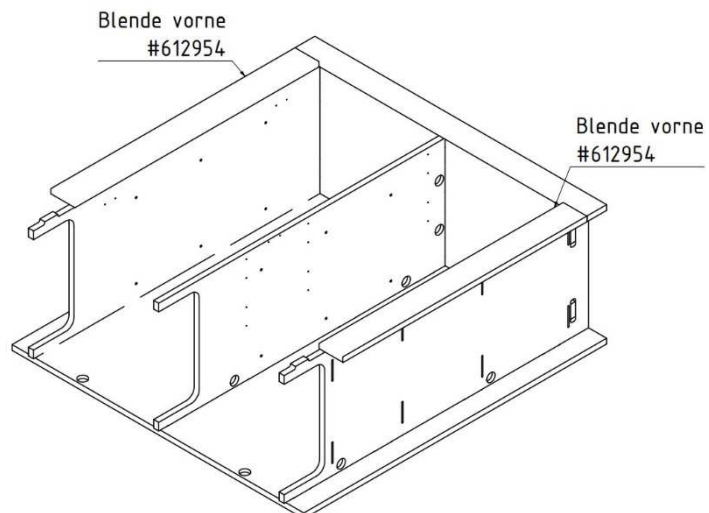

Schritt 6:

Blende oben #612953 in die Seitenwände außen einstecken.

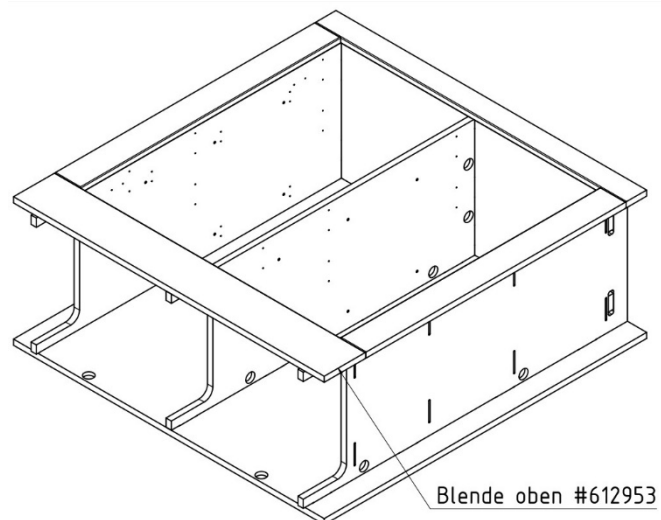


Montageanleitung

Schritt 7:

Seitenwand ohne Fenster #612947 mit Eckprofil #52490 (2x) verschrauben.

Die Falz des Bauteils sollte in die kleinere Nut des Profils eingesteckt werden.

Hierfür die Spax-Schrauben #33544 verwenden.

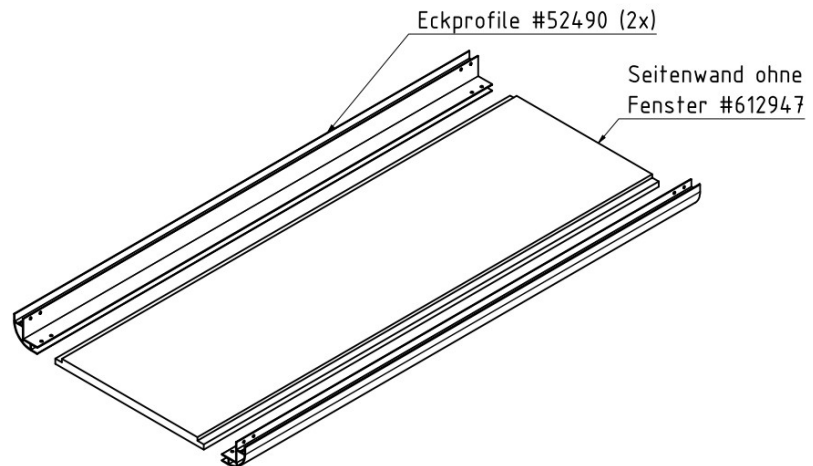


Schritt 8:

Die Seitenwand ohne Fenster mit den Eckprofilen an die Blende oben und unten verschrauben.

Hierfür die Spax-Schrauben #36385 verwenden.


An welcher Seite die Seitenwand angebracht wird, darf selbst gewählt werden.

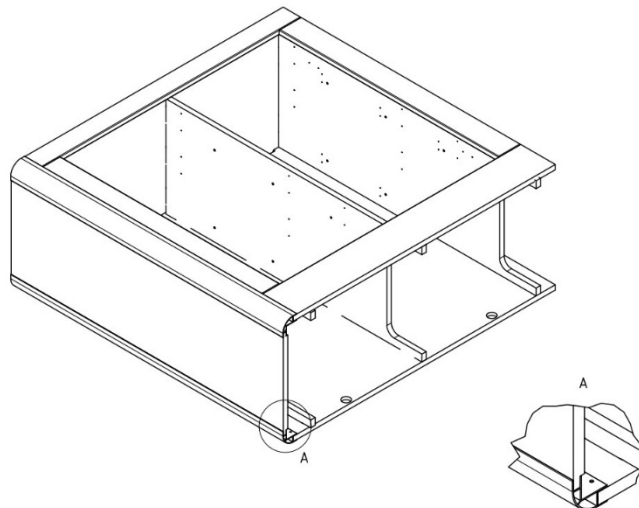

Schritt 9:

Ablagefächer #612952 (4x) mit dem Zapfen nach unten in die Nut einstecken.

Die Ablagen sollten auf der Seite sein, an der später die Seitenwand mit Ausfräsung verschraubt wird.

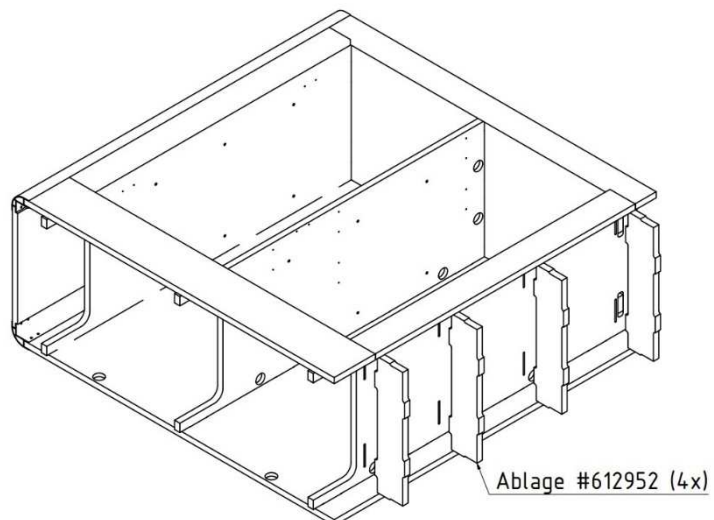


Montageanleitung

Schritt 10:


Wie bei Schritt 7 nur mit der Seitenwand mit Fenster #612946

Hierfür die Spax-Schrauben #33544 verwenden.

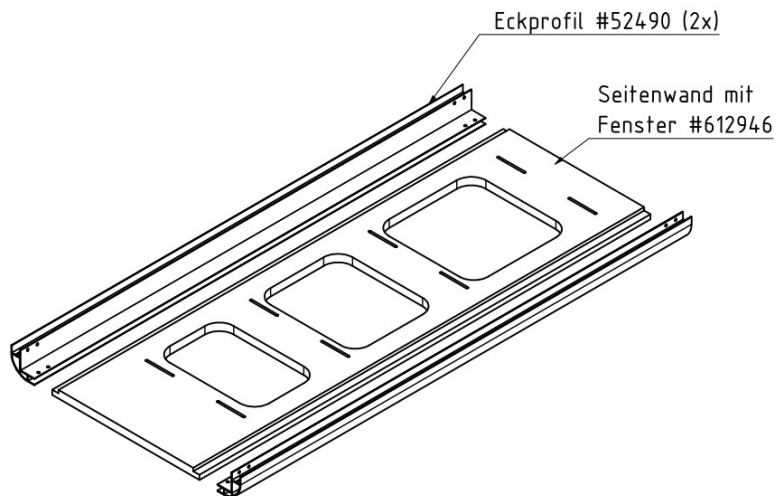

Schritt 11:


Wie Schritt 8

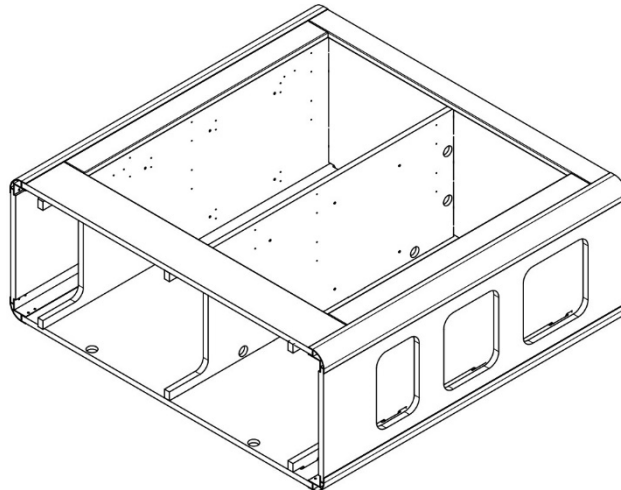

Schritt 12:

Die Strebe #612961 auf die Mittelwand und den äußeren Mittelwänden auflegen und verschrauben, möglichst nahe in Richtung Blende oben.


Hierfür die Spax-Schrauben #36387 verwenden.

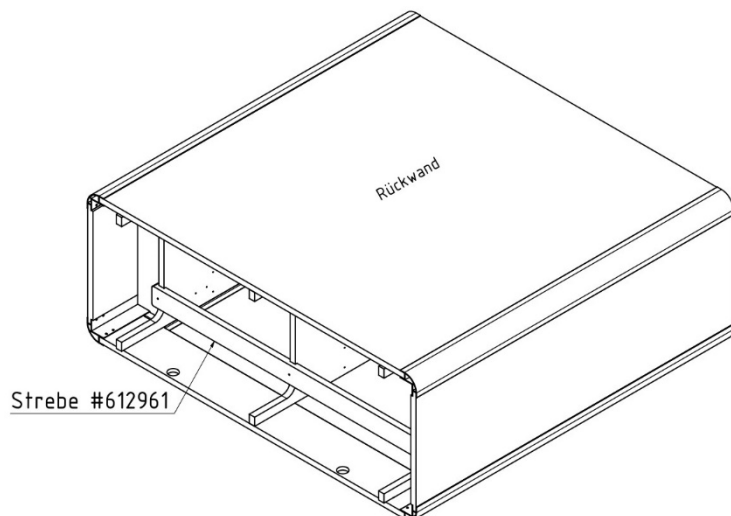

Montageanleitung

Schritt 13:

Arbeitsplatte auf den Korpus der Küche aufsetzen und mit Caravan Verbindern verschrauben.

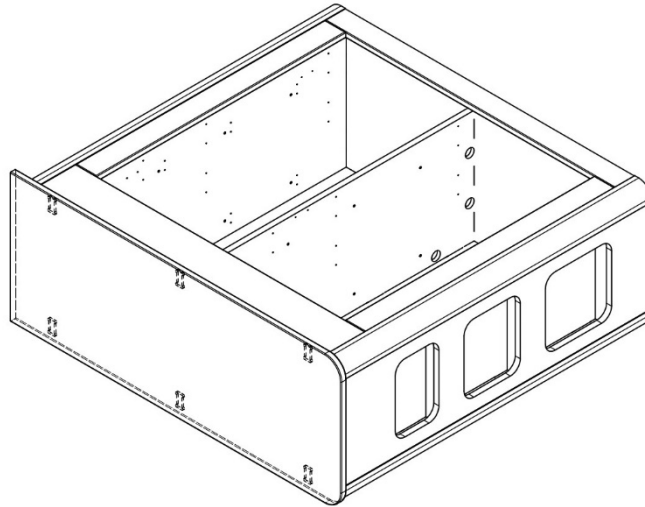


Schritt 14:

Kreuzmontageplatte #36326 (2x) sowie den Vollauszug (2x je 3x) an den Mittelwänden befestigen.

Magnetverschluss #36390 an Mittelwand auf der Seite der Tür verschrauben.

Hinweis:

An welcher Wand die jeweiligen Beschläge montiert werden, ist frei zu wählen. Anschraubpunkte sind auf beiden Seiten gegeben.

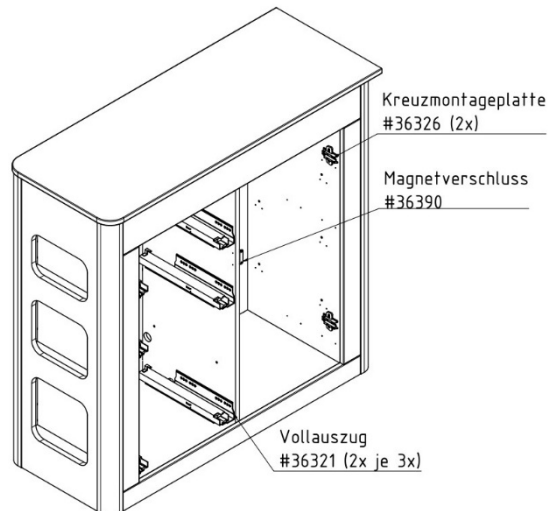


Schritt 15:

Schubkastenblende #612956 und #612957 mit den Zargen #36319 und #36320 verbinden.

Tipp:


Zusätzlich gibt es eine vom Lieferanten geschriebene Montageanleitung, diese befindet sich bei ihnen im Karton.

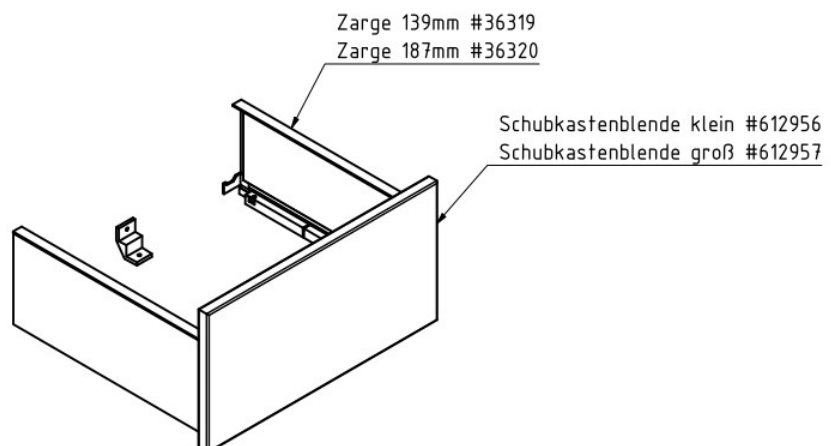

Montageanleitung

Schritt 16:


Schubkastenboden #612959
in die Schubkastenblenden
#612956 und #612957
einstecken.

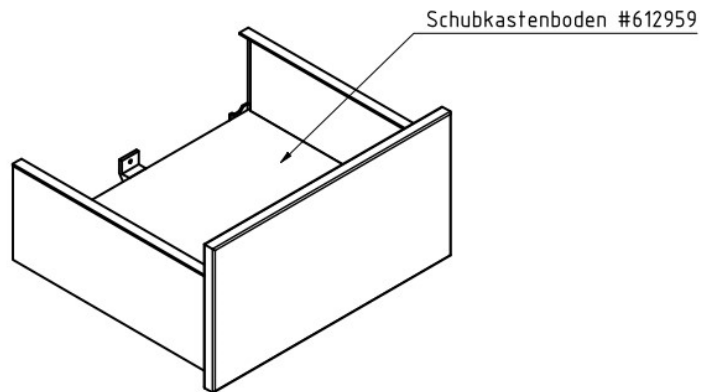

Schritt 17:

Schubkastenrückwand klein
und groß #612964 und
#612965 an die Zargen
#36319 und #36321
montieren.


Schubkastenrückwand klein #612964
Schubkastenrückwand groß #612965

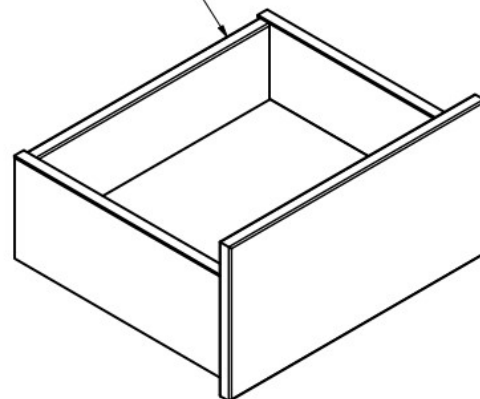

Schritt 18:

Fertige Schubkästen an den
Vollauszug montieren (muss
klicken beim einschieben)
und ggf. passend einstellen.

Tür mit Hilfe der Scharniere
#36325 auf der
Kreuzmontageplatte #36326
montieren.

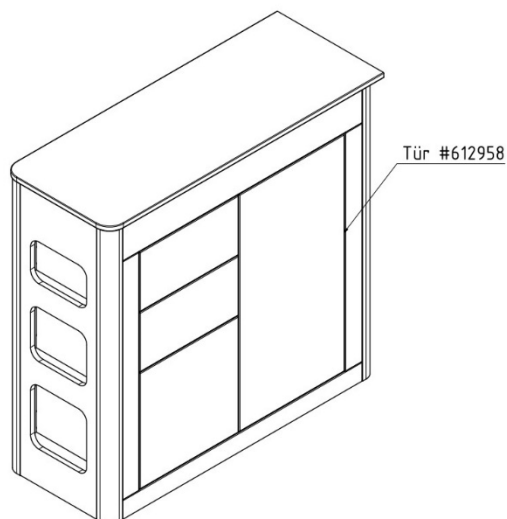

Sie haben noch nicht alles für Ihr Projekt ?

Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unserem Experten unter:

Telefon: +49 7124 9298137

Mobil: +49 171 4634 085

Heribert.schneider@voehringer.com

Wir freuen uns auf Sie!

Besuchen Sie uns auch gerne auf unseren sozialen Medien und lassen Sie sich inspirieren.



@voehringer.fabrikverkauf



@voehringer_factory_oulet

Ihr Vactory Outlet Team